D WAT 1000 STAR

PROGRAMMTABELLE

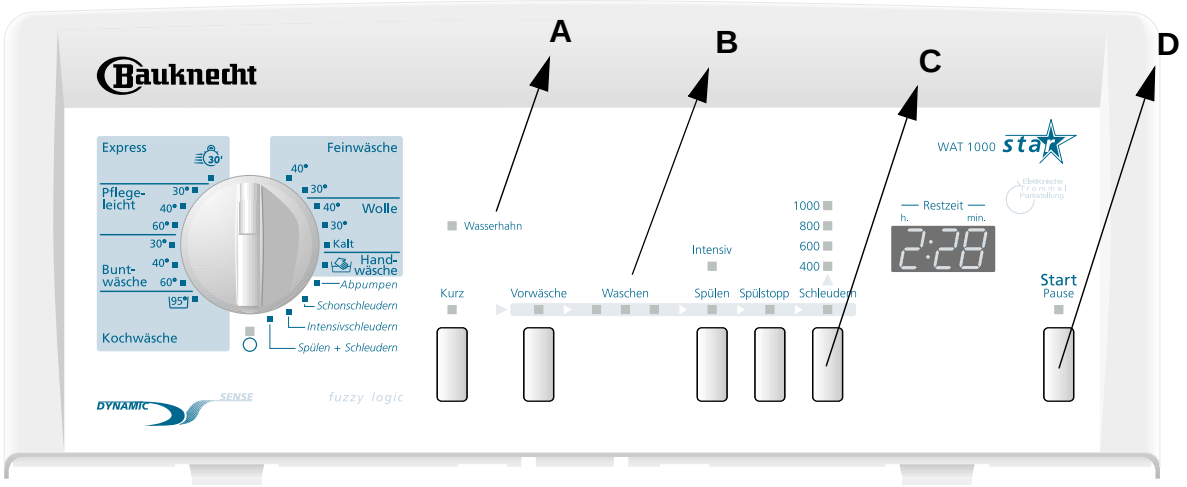

A. Wasserhahn-Anzeige

B. Programmablaufanzeige



C. Drehzahlreduzierungstaste

D. Start/Pause-Taste

Programm	Textilart / Verschmutzungsgrad / Hinweise	Max. Beladung	Waschmittel und Waschhilfsmittel			Zusatzfunktionen					Temperatur-wahlschalter	Schleuder-drehzahl
			Vor-wäsche	Wäsche	Weich-spüler	Kurz	Vor-wäsche	Intensiv-spülen	Spül-stopp	Drehzahl-reduzierung		
		kg	I	II	❀						°C	U/min
Kochwäsche	Durchschnittlich verschmutzte, strapazierfähige und temperaturbeständige Baumwoll- und Leinengewebe (Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Oberhemden etc.). Die maximale Beladung bei stark verschmutzter Wäsche beträgt 3,5 kg.	Normal 5,0 Kurz 3,0	Ja	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	95°	Min. bis 1000
Bunt- Kochwäsche	Durchschnittlich verschmutzte, strapazierfähige und temperaturbeständige Baumwoll- und Leinengewebe (Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Oberhemden etc.).	Normal 5,0 Kurz 3,0	Ja	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	30-40-60	Min. bis 1000
Pflegeleicht	Leicht bis durchschnittlich verschmutzte Blusen, Röcke etc. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder Baumwollmischgewebe.	Normal 2,5 Kurz 1,5	Ja	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	30-40-60	Min. bis 800
Express	Leicht verschmutzte Ober- und Sportbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und Baumwollmischgewebe.	3,0	—	Ja	❊	—	—	—	❊	❊	30	Min. bis 1000
Feinwäsche	Empfindliche Gardinen, Kleider, Röcke und Blusen.	1,5	Ja	Ja	❊	—	❊	—	❊	❊	30-40	Min. bis 800
Wolle	Nur waschmaschinenechte Wolle mit dem Symbol “reine Wolle”. Lassen Sie bei Anwahl der Zusatzfunktion “Spülstopp” die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen.	1,0	—	Ja	❊	—	—	—	❊	❊	Kalt-30-40	Min. bis 800
Hand Wäsche	Seide und andere Textilien mit dem Etikett “Handwäsche”. Für eine noch schonendere Textilpflege ist die Schleuderdrehzahl auf 400 U/min. herabgesetzt. Um den Schleudergang ganz auszuschalten, wählen Sie die Zusatzfunktion “Spülstopp” an. Wenn die Funktionstaste leuchtet, drehen Sie den Programmwahlschalter auf “Abpumpen” und drücken dann die Taste “Ein/Aus” ein.	1,0	—	Ja	❊	—	—	—	❊	—	30	Kein Schleudern bis 400
Spülen + Schleudern	In diesem Programm kann gestärkt oder weichgespült werden. Wird mit einem Intensivschleudergang abgeschlossen.	5,0	—	—	❊	—	—	—	❊	❊	Kalt	Min. bis 1000
Intensivschleudern	Programm für Intensivschleudergang.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	❊	—	Min. bis 1000
Schonschleudern	Programm für Schonschleudergang.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	❊	—	Min. bis 800
Abpumpen	Nur Abpumpen, ohne Schleudergang. Alternative Möglichkeit zur Beendigung von Programmen mit aktivierter Spülstoppfunktion.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N.B.: Diese Vorrichtung wird von Sensoren überwacht. Eine überschüssige Waschmittelmenge in der Kammer könnte technische Probleme verursachen.

VERBRAUCHSDATEN					
Programm	**Temperatur-wahlschalter (°C)**	**Nennladung (kg)**	**Wasser (l)**	**Energie (kWh)**	**Programmdauer (min) ***
Kochwäsche	95 **	5,0	49	1,60	125
Bunt- Kochwäsche	60	5,0	48	0,95	120
Pflegeleicht	60	2,0	54	0,70	89
Pflegeleicht	40	2,0	50	0,50	74
Kleine Wäsche	30	3,0	35	0,40	30
Feinwäsche	40	1,5	50	0,50	45
Wolle	40	1,0	50	0,50	42
Handwäsche	30	1,0	35	0,40	25

Die Programme mit Vorwäsche dauern ca. 5 - 20 Minuten länger. Die Verbrauchsdaten wurden entsprechend dem Standard IEC 60 456 unter genormten Bedingungen ermittelt. Unter Haushaltsbedingungen können die Verbrauchswerte in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen.
***Die Restzeitanzeige kann ebenfalls von den Tabellenwerten abweichen, da bei der Restzeitanzeige die jeweiligen Haushaltsbedingungen berücksichtigt werden. ****Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

ZUGABE VON WASCHMITTEL UND WASCHHILFSMITTELN

Waschmittel und Waschhilfsmittel wie folgt in die Kammern eingeben:

- Programm mit Vor- und Hauptwäsche
- Hauptwaschprogramm ohne Vorwäsche
- Weichspüler und Pflegemittel
- Fleckenentferner
- Entkalkungsmittel (Härtestufe 4)

Wichtig:

- Produkt nicht bis über die Kennzeichnung **“MAX”** einfüllen.
- Programme mit Vorwäsche: Verwenden Sie kein Flüssigwaschmittel.
- Bei Programmen von kalt bis 40° C und ohne Vorwäsche empfiehlt sich die Verwendung von Flüssigwaschmitteln, um weiße Rückstände auf farbiger Wäsche zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei Startvorwahl eine Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel und geben Sie diese direkt in die Trommel.

EINFÜLLTÜR SCHLIESSEN UND PROGRAMM WÄHLEN

1. Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm mit der entsprechenden Temperatur.
   - Die Restzeitanzeige gibt die Dauer des gewählten Programms (in Stunden und Minuten) an und die Anzeigelampe der **“Start/Pause”-**Taste blinkt.
2. Die Programmablaufanzeige und die Anzeige der entsprechenden voreingestellten Schleuderdrehzahl leuchten auf.

DRÜCKEN SIE DIE GEWÜNSCHTE(N) ZUSATZFUNKTIONSTASTE(N).

Die Anzeigelampe leuchtet auf. Ein Signalton ertönt, wenn die gewählte Kombination von Programm und Zusatzfunktionen nicht möglich ist. Ungeeignete Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch annulliert.

Taste “Kurz”

- Für schnelle, energiesparende Waschgänge. Ideal für kleine Beladungen mit leicht verschmutzter Wäsche.

Taste “Vorwäsche”

- Nur bei stark verschmutzter Wäsche (z.B. Sand oder großkörniger Schmutz) sinnvoll. Die Programmdauer erhöht sich um 5 - 20 Min.

Taste “Intensivspülen”

- Für ein besseres Spülergebnis wird der Wasserstand und die Dauer des Spülgangs erhöht.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste “Spülstopp”

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung wird vermieden.
- Diese Zusatzfunktion empfiehlt sich besonders für die Programme “Pflegeleicht” oder “Feinwäsche”.
- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen wollen.

Hinweis: Das Programm hat den “Spülstopp” erreicht, wenn die Anzeigelampe der “Spülstopp”-Taste zu blinken beginnt.

Beenden der “Spülstopp”-Funktion:

- Drücken Sie die “Spülstopp”-Taste erneut; der Waschvorgang wird automatisch mit dem entsprechenden Schleudergang für das aktuelle Programm abgeschlossen.
- Wenn die Wäsche nicht geschleudert werden soll, drehen Sie den Programmwahlschalter auf “Abpumpen” und drücken Sie erneut “Start”.

Drehzahlreduzierungstaste

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Drehzahl für den Schleudergang einzustellen.
- Leuchten keine Anzeigen auf, wird der Schleudergang nicht ausgeführt.

PROGRAMMSTART

Öffnen Sie den Wasserhahn und drücken Sie die **“Start/Pause”-**Taste. Die Anzeigelampe der **“Start/Pause”-**Taste leuchtet auf. Die Anzeigelampen zeigen die aktuelle Programmphase an. Nach dem Programmstart bewegt sich die Programmablaufanzeige von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Schleudern. Bei Ende der Programmphase erlischt die entsprechende Anzeigelampe.

TÜRVERRIEGELUNG

Die Einfülltür kann während des Programmablaufs zum Einfüllen weiterer Wäsche geöffnet werden.
Bei allen Spül- und Schleudergängen wird die Einfülltür automatisch verriegelt. Bei Unterbrechung des Programms oder Stromausfall kann die Tür nach ca. 1 Minute geöffnet werden.

PROGRAMMENDE

- Die Restzeitanzeige zeigt “0:00” und alle Lampen der Programmablaufanzeige sind ausgeschaltet. Es ertönen drei kurze Signaltöne.

1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf die Position “ ○ ”.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Öffnen Sie Einfülltür und Abdeckungsklappen und entnehmen Sie die Wäsche.

AUSWAHL EINES NEUEN PROGRAMMS, EINER ANDEREN SCHLEUDERDREHZAHL UND ANDERER ZUSATZFUNKTIONEN NACH DEM PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die **“Start/Pause”-**Taste um das Programm zu unterbrechen. Die Anzeigelampe blinkt.
2. Wählen Sie das neue Programm (mit Temperatur), evtl. Zusatzfunktionen und - sofern Sie dies wünschen - eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die **“Start/Pause”-**Taste. Das Programm wird an dem auf der Programmablaufanzeige angegebenen Punkt fortgesetzt. Fügen Sie kein weiteres Waschmittel hinzu.

ABBRECHEN EINES PROGRAMMS

1. Drücken Sie die **“Start/Pause”-**Taste um das Programm zu unterbrechen. Die Anzeigelampen blinken.
2. Stellen Sie den Programmwahlschalter auf “Abpumpen”. Die Schleuderanzeigen sind ausgeschaltet und die Restzeitanzeige zeigt 2 Minuten an.
3. Drücken Sie die **“Start/Pause”-**Taste um das Abpumpprogramm zu starten.

AUTOMATISCHE SICHERHEITSFUNKTIONEN / STÖRUNGEN

Dieses Gerät ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren. Diese Störungen sind häufig so geringfügig, daß sie innerhalb von wenigen Minuten behoben werden können. Hinweise hierzu finden Sie im Abschnitt “Erst einmal selbst prüfen”.